KEYLESS 042

Instructions d'installation

⚠ AVERTISSEMENT

POUR RÉDUIRE LES RISQUES DE BLESSURES GRAVES OU DE MORT:

1. LIRE ET SUIVRE TOUTES LES INSTRUCTIONS D'INSTALLATION.
2. Ne laisser pas des enfants opérer la porte ou jouer avec la station de contrôle de la porte. Garder la station de contrôle hors de la portée des enfants.

Composants

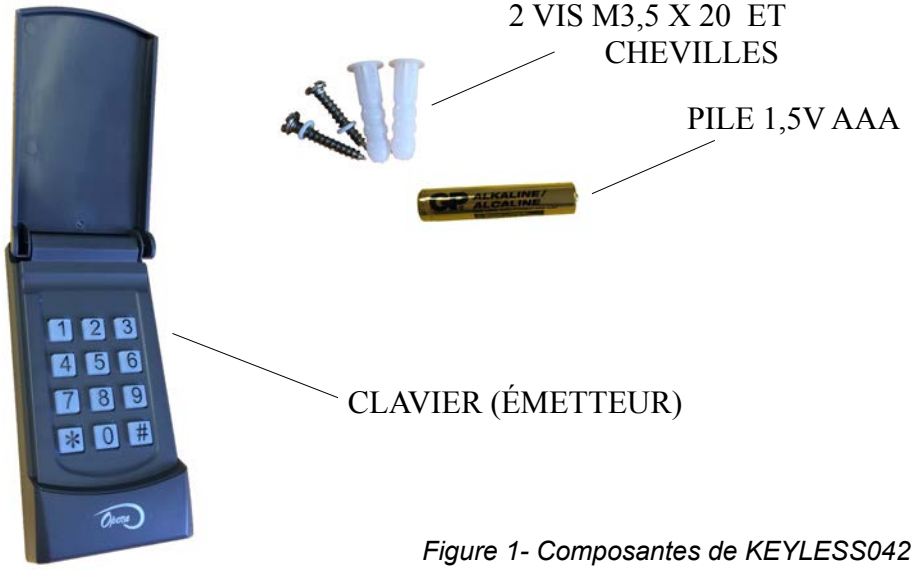

Figure 1- Composantes de KEYLESS042

Instructions d'Installation

Installer le clavier à l'emplacement désiré avec les 2 vis fournies, se référer à la Figure 2:

1) Dévisser la vis inférieure du boîtier du clavier et enlever la plaque arrière.
2) Fixer la plaque à l'emplacement désiré avec les vis fournies.
3) Ré-installer le clavier sur la plaque arrière.
4) Revisser la vis inférieure du boîtier du clavier.

Figure 2 - Installation de KEYLESS042

Modification du mot de passe

1. Composer le **[mot de passe]** actuel et appuyer sur **[*]**. Le mot de passe par défaut est **[0000]**.
2. Composer le nouveau **[mot de passe]** (2 à 8 chiffres) et appuyer sur **[*]**.
3. Recomposer le nouveau **[mot de passe]** et appuyer sur **[*]**.

Une fois le nouveau mot de passe confirmé, le rétro-éclairage du clavier clignotera et l'appareil émettra un long signal sonore.

Fonction anti-intrusion : le clavier à code passera en mode verrouillé pendant 10 minutes sur toutes fonctions dans l'éventualité de l'entrée successive de 10 mots de passe erronés. Le retrait de la batterie et sa remise ne supprimeront pas cette période de verrouillage. Cette fonction a été mise en place afin d'éviter les tentatives répétées malveillantes de découverte du mot de passe.

Procédure de programmation

Modes	Jumelage	Fonctionnement	Programmation
Porte simple	1. Tenir le **bouton d'APPRENTISSAGE** du récepteur radio jusqu'à ce que la DEL clignote (approx. 2 sec.) (fréquence de 1 sec. ALLUMÉE / 1 sec. ÉTEINTE). 2. Composer le **[mot de passe]** et appuyer sur **[#]**. L'émetteur émettra 3 signaux sonores en confirmation.	Pour opérer la porte : Composer le **[mot de passe]** et appuyer sur **[#]**.	Mode standard par défaut. Composer le **[mot de passe]** et appuyer sur **[*][0][#]**. L'émetteur émettra 2 signaux sonores en confirmation.
Portes multiples (4 Portes max.)	1. Tenir le **bouton d'APPRENTISSAGE** du récepteur radio jusqu'à ce que la DEL clignote (approx. 2 sec.) (fréquence de 1 sec. ALLUMÉE / 1 sec. ÉTEINTE). 2. Composer le **[mot de passe]** et appuyer sur **[#] [Numéro de la porte]** (1 à 4). L'émetteur émettra 3 signaux sonores en confirmation.	Pour opérer la **porte 1** : Composer le **[mot de passe]** et appuyer sur **[#][1]**. Pour opérer la **porte 2** : Composer le **[mot de passe]** et appuyer sur **[#][2]**. Pour opérer la **porte 3** : Composer le **[mot de passe]** et appuyer sur **[#][3]**. Pour opérer la **porte 4** : Composer le **[mot de passe]** et appuyer sur **[#][4]**.	Composer le **[mot de passe]** et appuyer sur **[*][9][#]**. L'émetteur émettra 2 signaux sonores en confirmation.

Pour SUPPRIMER tous les émetteurs de la mémoire du récepteur radio
Pour supprimer tous les émetteurs de la mémoire d'un récepteur radio, il suffit de TENIR le **bouton d'APPRENTISSAGE** du récepteur radio jusqu'à ce que la DEL clignote (approx. 10 sec.) (fréquence de 1/3 sec. ALLUMÉE / 1/3 sec. ÉTEINTE).

Mode de fonctionnement

Modes	Fonctions	Programmation (du contrôle de circuit électronique CCE)
Séquence commercial - 1-Bouton	OUVRIR / FERMER → Commande unique **La porte est FERMÉE:** - Bouton → La porte s'OUVRE COMPLÈTEMENT **Pendant que la porte MONTE:** - Bouton → Rien n'arrive **La porte est OUVERTE:** - Bouton → La porte se FERME COMPLÈTEMENT **Pendant que la porte DESCEND:** - Bouton → La porte inverse son mouvement et OUVRE COMPLÈTEMENT **La porte est ARRÊTÉE:** - Impossible dans ce mode. La porte est soit COMPLÈTEMENT OUVERTE ou soit COMPLÈTEMENT FERMÉE.	Mode standard par défaut. 1. La porte est en position complètement FERMÉE. 2. Sur le CCE, vérifier que l'interrupteur de fin de course de fermeture est activé (DEL « Close / Fermeture » est ALLUMÉE). 3. Sur le CCE, placer le commutateur sur **9 = SBC**. 4. Sur le CCE, appuyer sur « **STOP / ARRÊT** ». 5. Sur le CCE, placer le commutateur sur un des modes de fonctionnement **(1, 4, ou 5)**.
Contrôle à bouton simple (CBS) **Disponible seulement avec le circuit de contrôle électronique (CCE) Manaras-Opera** **Séquence alternative**	OUVRIR / ARRÊTER / FERMER → Commande unique **La porte est FERMÉE:** - Bouton → La porte s'OUVRE **Pendant que la porte MONTE:** - Bouton → La porte s'ARRÊTE **Porte est OUVERTE:** - Bouton → La porte se FERME **Pendant que la porte DESCEND:** - Bouton → La porte s'ARRÊTE **La porte est ARRÊTÉE:** - Bouton → La porte s'OUVRE **Note**: Si la porte est ARRÊTÉE pour plus de 2 minutes, le prochain mouvement de la porte sera dans le sens de l'OUVERTURE peu importe le mouvement précédent.	1. La porte est en position complètement FERMÉE. 2. Sur le CCE, vérifier que l'interrupteur de fin de course de fermeture est activé (DEL « Close / Fermeture » est ALLUMÉE). 3. Sur le CCE, placer le commutateur sur **9 = SBC**. 4. Sur le CCE, appuyer sur « **OPEN / OUVERTURE** ». 5. Sur le CCE, placer le commutateur sur un des modes de fonctionnement **(1, 4, ou 5)**.

Consulter le manuel d'installation et d'instructions de l'opérateur ou notre département support technique au **1-800-361-2260** pour plus de renseignements.

Manaras-Opera est heureuse de vous offrir ses opérateurs commerciaux respectant la norme UL325-2010. Au fil des ans, les produits OPERA sont devenus synonymes d'innovation et de fiabilité. Plus que jamais, notre mission consiste à vous proposer des produits à la hauteur de vos attentes.

Pour plus d'informations :
1 800 361-2260

www.manaras.com

M.D. De 9141-0720 Québec Inc.